



Hallo lieber Kunde,

auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine kurze **Aufmaßhilfe** zur Verfügung, um die richtige Höhe und Breite Ihrer neuen Tür zu bestimmen. Des weiteren finden Sie gleich zu Beginn die Anleitung zur Schlag- und Öffnungsrichtung.


Wir hoffen, dass wir Ihnen damit weiterhelfen können und würden uns freuen Sie im Kreis unserer zufriedenen Kunden begrüßen zu können.

## 1. So werden Türen richtig gemessen


Gemessen wird, egal ob Standard- oder Sondermaß, zunächst grundsätzlich die Maueröffnung in Breite und Höhe. Natürlich braucht man für die Montage sowohl oben als auch an den Seiten zwischen Mauerlaibung und Türrahmen etwas Luft, damit man die Tür ohne Beschädigungen einsetzen und lotgerecht ausrichten kann.

Das bei der Bestellung anzugebende Maß ist immer das "Blendrahmen-Außenmaß". Das so errechnete Maß ist das korrekte Bestellmaß von Blendrahmenbreite x Blendrahmenhöhe.

### So ermitteln Sie die Breite

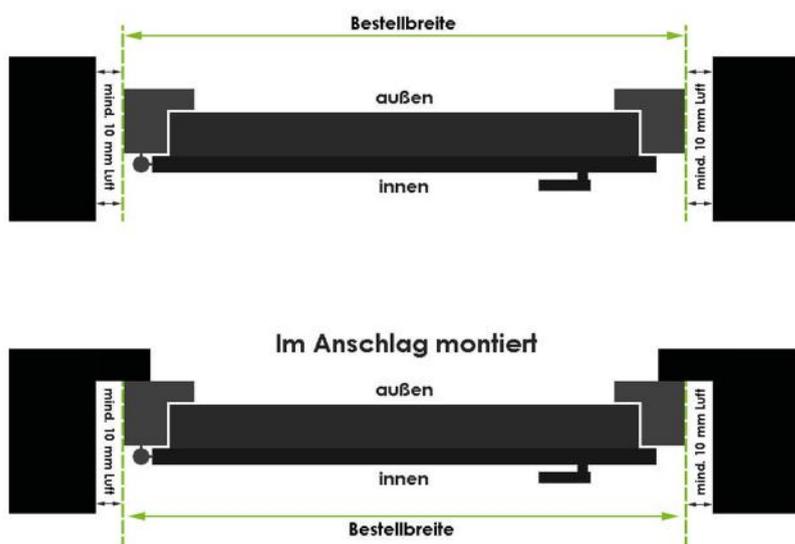

### So ermitteln Sie die Höhe

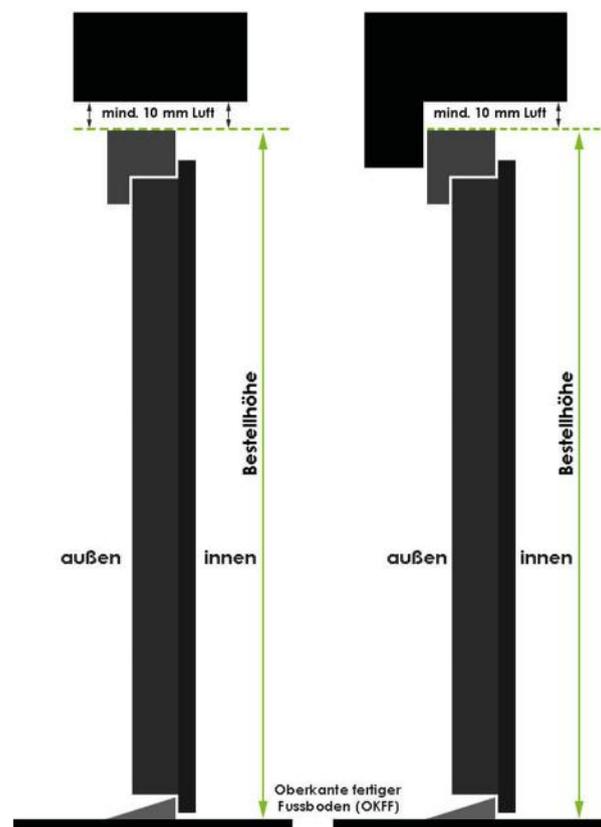

**Tipp:** Wenn Sie vorhandene Türen austauschen möchten, können Sie an der Tür messen. Einfach die breiteste und höchste Stelle messen und notieren.

Bei Neubauten sollten Sie bestimmte Rohbaumaße einhalten. Beachten Sie, dass je nach Bausituation der "Freiraum" größer werden kann.

**Ganz wichtig:** Da jede Haustür extra für Sie angefertigt wird, ist das richtige Ausmessen extrem wichtig!



## 2. So bestimmen Sie ganz einfach die Schlagrichtung Ihrer Tür

Wie der Türanschlag bestimmt wird, ist zum Glück genormt - in Deutschland nach **DIN 107** und in Österreich nach **ÖNORM B 5328**. Neuerdings gibt es natürlich auch eine ergänzende europäische Norm DIN EN 12519. Diese Normen haben auch zwei Begrifflichkeiten formuliert, um Verwechslungen auszuschließen: Türanschlag DIN rechts und Türanschlag DIN links, kurz einfach nur DIN links und DIN rechts genannt.


Der Türanschlag ist auf der Seite, an der sich die Türbänder befinden - **ABER ACHTUNG**: Die Bänder müssen in geschlossenem Zustand sichtbar sein.

**Nach innen öffnend - Anschlag DIN Links:** Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linken Seite zu sehen sein.

**Nach innen öffnend - Anschlag DIN Rechts:** Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein.

**Nach außen öffnend - Anschlag DIN Links:** Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Raum/Außenbereich stellen in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linken Seite zu sehen sein.

**Nach außen öffnend - Anschlag DIN Rechts:** Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Raum/Außenbereich stellen in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein.

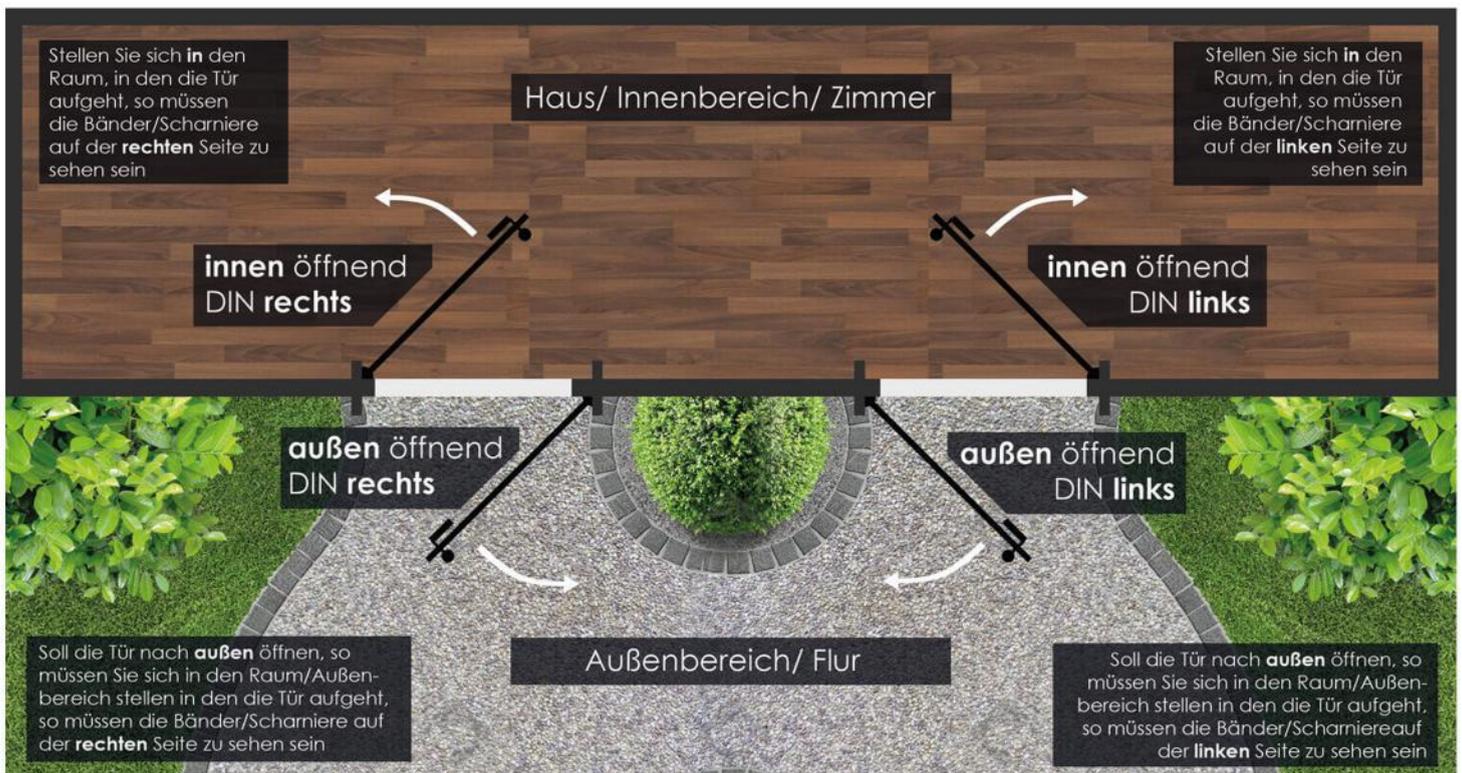



## 3. Aufmaßhilfe

### Bestellbreite



..... cm

### Bestellhöhe

Oberkante Rahmen

..... cm

Unterkante Rahmen /  
Oberkante fertiger Fußboden (OKFF)



