


Montagehinweis :


Stoßgriff außen

a.)

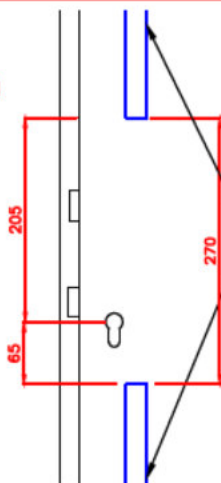

**Bohrbereich für
den Stoßgriff**
(Achtung! Befestigung
nur in diesem
Bereich möglich)


b.)

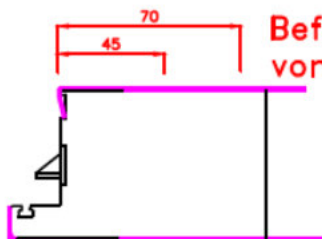

**Befestigungskorridor
von 45 mm - 70mm**

c.) von Oberkante und Unterkante
Türflügel nicht näher wie 100 mm bohren

d.)

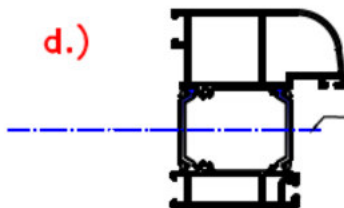

**optimale Schraubposition,
Rahmenschraube 7,2 x 152,
bohren mit 6 mm**

**Bitte entfernen Sie die Schutzfolie
sofort nach der Montage**

**Ansicht von außen ohne
Blendrahmen**

